

M U L T I G O U R M E T P L A T E

Cuisinart®

Multi Gourmet Plate

取扱説明書

マルチグルメプレート
GR-4NJBS

家庭用



保証書付

このたびはクイジナート マルチグルメプレート GR-4NJBS をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は本機のそばなど、いつも手元においてご使用ください。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY



もくじ

安全上のご注意	1～4
各部のなまえ	5
使いかた	6～9
レシピ	10～12
お手入れ	13
故障かな？と思ったら	13
保証とアフターサービス	14
無料修理規定	14
仕様	裏表紙
保証書	裏表紙

安全上のご注意



必ずお守りください

- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
	注意	軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれのある内容です。

物的損害*とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

- お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。





	してはいけない「禁止」内容です。
	実行しなければならない「強制」内容です。

お読みになった後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。


安全上のご注意


必ずお守りください。

警告


-  絶対に自分で分解、修理、改造をしない。
(火災・感電・発火の原因)
→ 修理は販売店にご相談ください。
-  本体・ヒーターブを水につけたり、水をかけたりしない
-  お子様など、取り扱いに不慣れな方だけで使わせない。
乳幼児の手の届く所で使わない。
(感電・けがの原因)
-  お子様など、取り扱いに不慣れな方だけで使わせない。
乳幼児の手の届く所で使わない。
(感電・けがの原因)


電源プラグ・コードは正しくお取り扱いください。

-  ●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外で使わない。
(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)
- 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたり、束ねたり、挟み込んだりしない。
(感電・ショートによる発火・火災の原因)
- 電源コードが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
(感電・ショートによる発火の原因)
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

-  ●電源プラグは根元まで確実に差し込む
(感電・発熱による火災の原因)
- 電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く。
(特に刃の部分にほこりがたまると、湿気などで、絶縁不良になり火災の原因)

-  揚げ物調理はしない。
(火災の原因)

-  調理以外の目的で使用しない。
(火災の原因)

-  異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。
(発煙・発火、感電のおそれあり)
異常・故障例
 - 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
 - 電源コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
 - 本体が変形したり、異常に熱い。
 - 使用中に異常音がある。
 → すぐにお買い上げの販売店、または修理ご相談窓口へ点検・修理をご相談ください。


安全上のご注意

必ずお守りください。


⚠️ 注意

- ❌ 壁や家具の近くでは使わない。
(蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因。故障・火災の原因)
- ❌ 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上で使用しない。
(火災の原因)
- ❌ プレートをセットしない状態で使用しない。
(火災・やけどの原因)
- ❌ 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。
(やけどの原因)
- ❌ 長時間の連続使用はしない。
(故障の原因)
- ❗ 調理後、食材を取り出す際は木製のはしや、竹串を使用する。
金属製のフォークやヘラを使用しない。
(プレートの傷・劣化の原因)
- ❗ 電源プラグは正しくお使いください。
 - 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
(けが・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)
 - 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持つ。
(感電・ショートによる発火の原因)
 - 運転を停止してから、電源プラグを抜き差しする。
(けがの原因)
 - 部品の取り付け・取り外しやお手入れをするときは電源プラグを抜く。
(けがの原因)


各部のなまえ

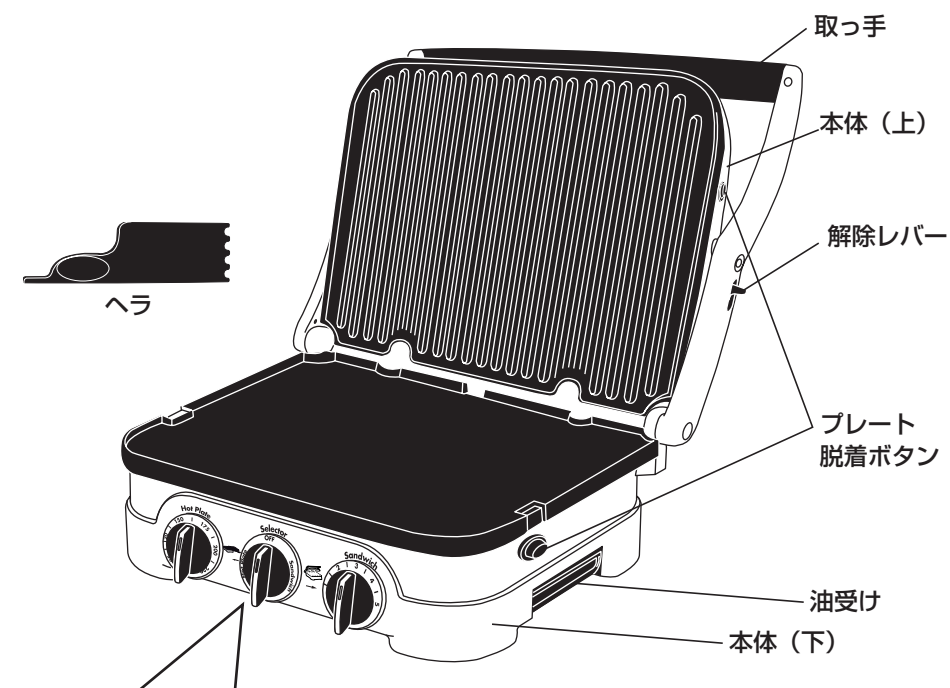

コントロール部

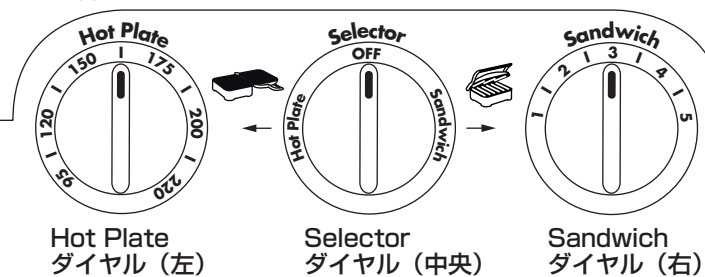

リバーシブルプレート (波型プレート／平型プレート)

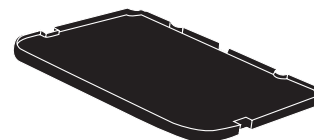


- 平型プレート：
目玉焼き、パンケーキ、
フレンチトーストや
ハッシュトポテト等の
調理に



- 波型プレート：
焼肉、魚や野菜の調理に。

ワッフルプレート (別売り)

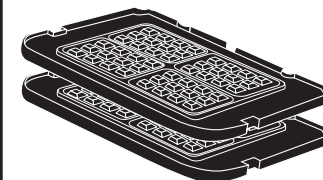

初めてお使いになるときは

- 部品がそろっているか確認してください。
- はじめてお使いになるときは、プレートを手所用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗い、よく水ですすぎ洗いし、乾燥させてください。
- 本体を壁やコーナーから 20cm 以上離してご使用ください。
- 予熱中に煙が出ることがありますが異常ではありません。

調理ポジションについて

本製品は、調理する食材に合わせて次の位置があります。


1) 挟み焼きポジション

(波型プレートを使います。イラスト参照)

- 食材をはさみ込んで調理します。



ハンバーグ、肉、野菜調理や
パニーニ・ホットサンドの
調理に使います。

- 食材の厚みや量に合わせて、
本体(上)の位置を変更できます。
(イラスト参照)

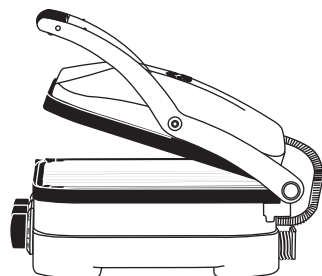

2) 網焼き・ホットプレートポジション

- ハンドルを手前に少し動かして、解除レバーを
押して本体(上)と本体(下)が水平になる
まで動かして下さい。

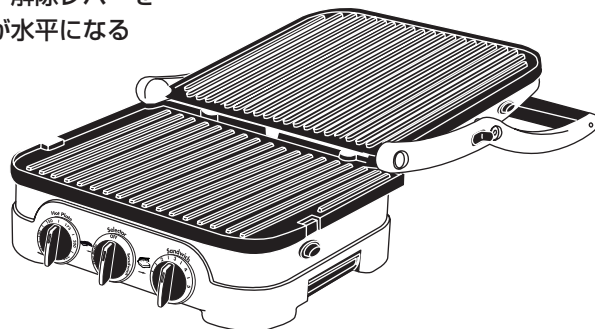
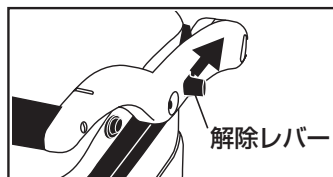


プレートの取り付け、取り外し方

プレートを取り付ける又は、取り外す場合は必ずホットプレートポジションとして下さい。

■プレートを取り付ける。



- ① プレートを取りつけ易いように
網焼き・ホットプレートポジションに
して下さい。
- ② プレート後方切りこみ部分を
本体フック部にゆっくりと
入れて下さい。
- ③ プレートの両端を抑えてカチッと
音がするまで押さえこんで下さい。

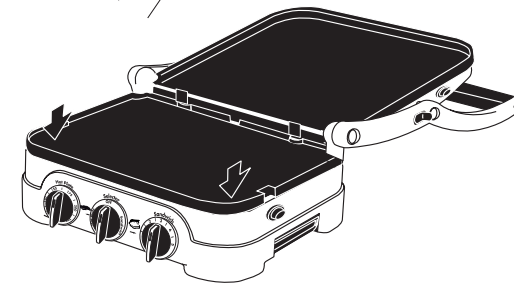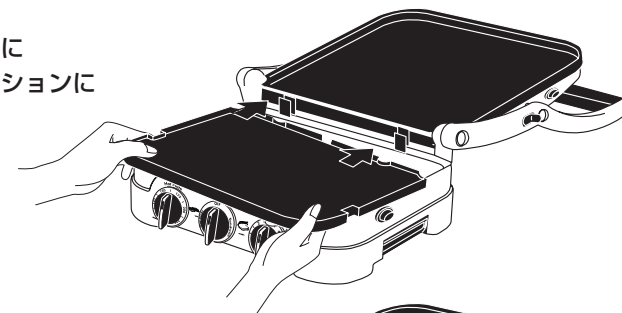

※上下プレートの区別はございません
ので、どちらでも取付けができます。

■プレートを取り外す。

- ① プレートを取り外し易いように
網焼き・ホットプレートポジションに
して下さい。
- ② 脱着ボタンを押して下さい。
- ③ ロックが解除された後、プレートを
両手でしっかりと持ち、手前に取り
外して下さい。

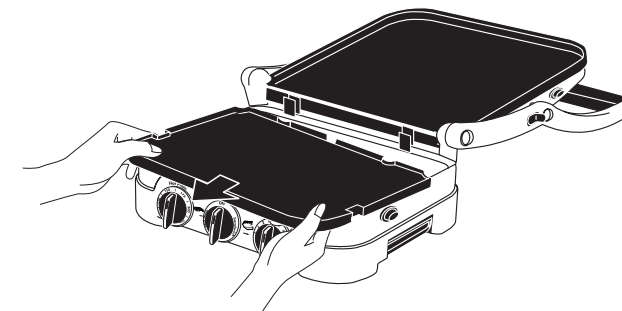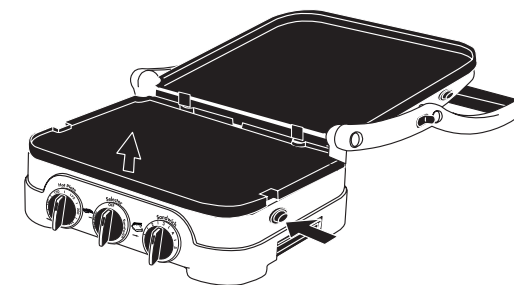


⚠注意


プレートが十分冷めてから
取り外して下さい。
(やけど・けがの原因)

使い方


1. プレートを取り付ける。

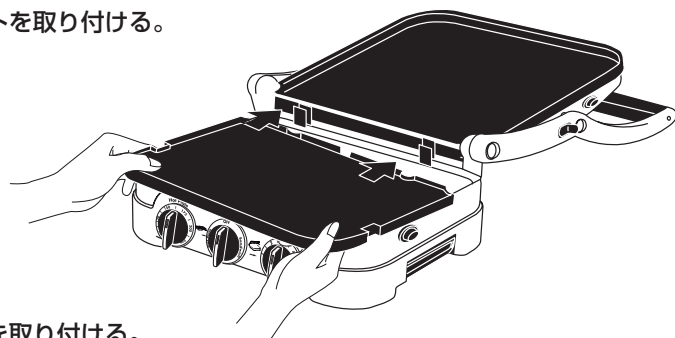


2. 油受けを取り付ける。

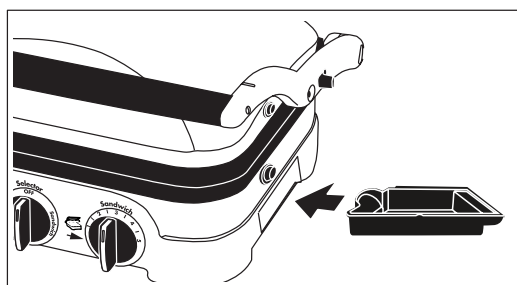

3. お好みのポジションに合わせる。

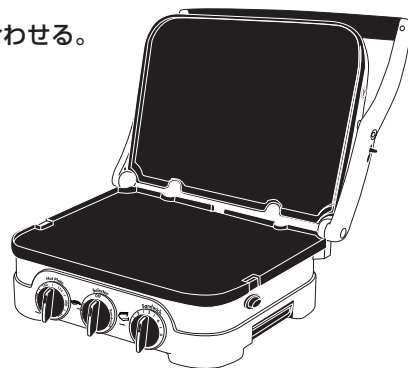


4. 電源プラグをコンセントに差し込む。

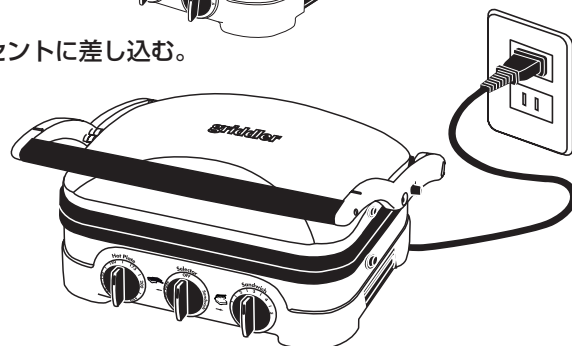


使い方


5. お好みに合わせて Selector ダイヤルを左右に回すと、各ノブの赤いランプが点灯します。

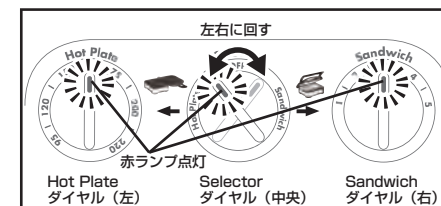

Hot Plate ダイヤルではレバーを回し 95℃から 220℃まで 温度調節が可能です。

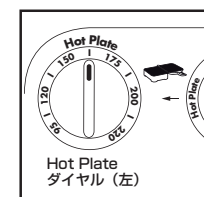


Sandwich ダイヤルでは 1 から 5 まで 調理温度を設定ができます。

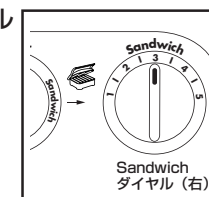




どちらも、約 10 分で予熱が完了しランプが緑色に点灯します。
※ランプは、温度調節機能（サーモスタット）の動きにより点いたり消えたりします。

6. 予熱が完了し、ランプ（緑）が点灯したら プレートが温まったら調理を開始する。

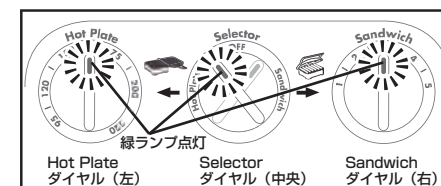

ご使用後は・・・。

1. 調理が終わったら、Selector ダイヤルを OFF に合わせて下さい。
2. 電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
3. 本体・プレートが十分冷えた後、プレート・油受けを取り外して下さい。

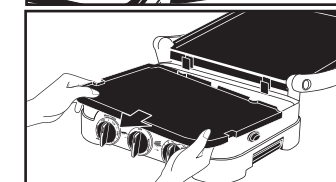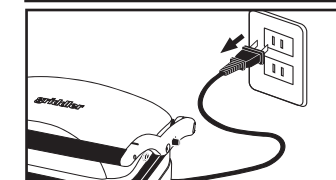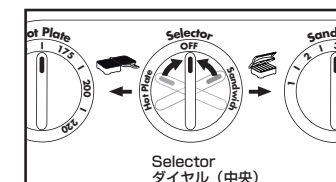

お手入れ


●電源プラグをコンセントから抜き、本体・プレートが十分に冷えてからお手入れを行う。

⚠注意

次のものは使わないでください。
シンナー、ベンジン、みがき粉、漂白剤、クレンザー、金属たわし、化学ぞうきんなど。(表面が傷つく原因になります。)
40℃以上の湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥機。
(樹脂部分の変形・プレート劣化の原因になります。)

本体
よく絞ったふきんでふく。

プレート・油受け・ブラシ
台所用洗剤をつけてスポンジで洗い、
よく乾燥させてください。

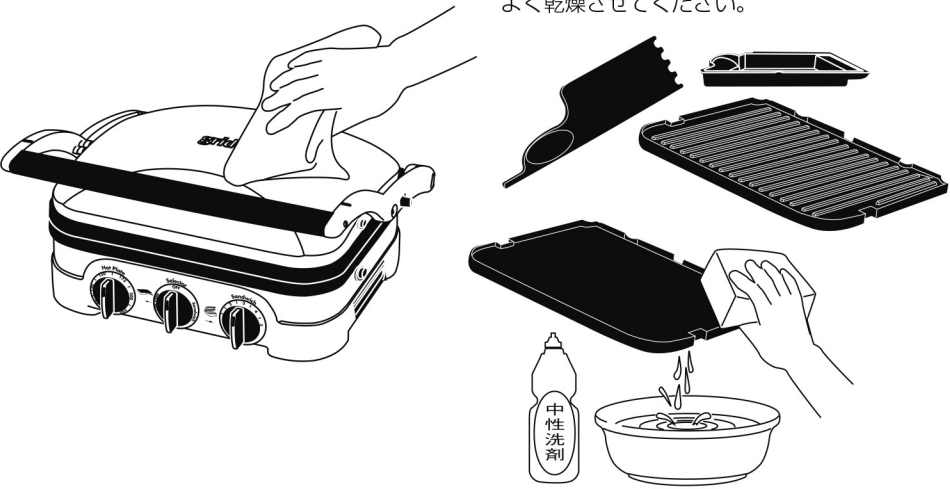

故障かな？と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
プレートの温度が上がらない	電源プラグをコンセントに差し込んでいますか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込む。 ●P0～O 参照
	Selector ダイヤルが OFF になっていませんか？	Teppan 又は Amiyaki ダイヤルを合わせる。 ●P0～O 参照
調理物が焦げる	温度が高すぎませんか？	適切な温度に設定する。 ●P0～O 参照
	プレート表面のお手入れは十分ですか？	お手入れする。 ●P0～O 参照
	ワッフルの調理で生地に糖分が多く入っていませんか？	糖分を減らす。
煙が出たり、においがする	使いはじめは、煙が出たり樹脂のにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。	
使用中に小さな音がする。	ヒーターによる各部の熱膨張や温度調節機能の音で、故障ではありません。	

保証とアフターサービス 必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、「修理ご相談窓口」へ
- 使いかた・部品・お買い物などのお問い合わせは、「カスタマーサービス」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受取りください。よくお読みのと保存してください。

保証期間：お買い上げ日から

本体 1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このマルチグルメプレートの補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、最低6年保有しています。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。なお、直接修理ご相談窓口、カスタマーサービス係に送付した場合の送料はお客様負担となります。

修理内容を確認のため、事前に修理相談窓口までご連絡くださることをお勧めいたします。

●保証期間を過ぎているときは

ご要望により有料修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	マルチグルメプレート
品番	GR-4NJBS
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

コンエアー・ジャパン お客様相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

使い方・部品・保証などのご相談窓口

コンエアー・ジャパン 合同会社 カスタマーサービス係

☎0120-191-270

受付時間:9:00~12:00 13:00~17:30
(土日・祝日及び夏季休業日・年末年始休業日を除く、弊社インターネットサイト上にご案内いたします。)

修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。
〒107-0062 東京都港区南青山1丁目15-41

修理ご相談窓口

コンエアー・ジャパン 修理センター

☎0120-137-240

受付時間:9:30~18:00
(土日・祝日及び夏季休業日・年末年始休業日を除く、弊社インターネットサイト上にご案内いたします。)

修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

コンエアー・ジャパン 合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

MULTI GOURMET PLATE

仕 様

GR-4NJBS

電源	
消費電力	
温度ヒューズ	
外形寸法	
電源コードの長さ	
質量	

- 製品改良のため仕様の一部を変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため、多少異なることがありますが、ご了承ください。イラストは簡略化して表現してあるため商品と多少異なります。

愛情点検



ご使用の際
こんな症状は
ありませんか

長年ご使用のマルチグルメプレートの点検を！

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 通電中に異常な音ができる。
- その他の異常・故障がある。

使用中止



電源プラグをコンセントから
抜き、お買い上げの販売店、または
修理ご相談窓口まで点検・修理
をご相談ください。

BA-GR4NJBS-01-1108